



hp integreret webserver

HP 9200C
Digital Sender

HP Integreret Webserver

Brugervejledning

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt for såvidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier, der ydes for HP-produkter og -tjenester, er anført i de udtrykkelige erklæringer om begrænset garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri skal fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

EWS v. 9,0

Edition 1, 9/2004

Varemærker

Adobe® og PostScript® er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corp.

Indhold

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?	1
Funktioner	2
Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed	2
HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver	2
Systemkrav	3
Åbning af HP Integreret Webserver	3
Login og logoff	3
Navigering i HP Integreret Webserver	5

2 Visning af produktstatus fra informationsskærbillederne

Enhedsstatus	8
Konfigurationsside	9
Status på forbrugsvarer	11
Side for forbrug	12
Oplysninger om enhed	13
Kontrolpanel	14

3 Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger

Konfigurer enhed	16
Brug af menuerne på skærbilledet Konfigurer enhed	17
E-mail-server	17
Konfiguration af udgående e-mail	18
Konfiguration af indgående e-mail	18
Advarsler	19
Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt	20
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet	24
AutoSend	25
Sikkerhed	27
Rediger andre links	28
Tilføjelse af et link	29
Fjernelse af et link	29
Oplysninger om enhed	30
Sprog	31
Dato og klokkeslæt	32

4 Valg af indstillinger for digital afsendelse

Brug af DSS-softwaren	33
Generelt	34
Send til e-mail	35
Avancerede e-mail-indstillinger	37
Adressering	38
Avancerede adresseringsindstillinger	40
Adressekartotek	41
Log	42
Præferenceindstillinger	43

5 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærm billederne

Oversigt	45
--------------------	----

6 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support	48
Sådan fungerer hp instant support	48
Oplysninger, du kan få fra hp instant support.	48
Produktsupport	48
Min serviceudbyder og Min servicekontrakt	49

Indeks

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?

En webserver skaber et miljø, hvor webprogrammer kan køre, næsten på samme måde som et operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljø, hvor programmer kan køre på computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise output fra en webserver.

En "integreret" webserver (IWS) ligger på et hardwareprodukt (f.eks. en printer) i firmwaren og ikke ligesom software, der indlæses på en netværksserver.

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan åbnes og anvendes af alle med en netværkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke nødvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware.

Ved hjælp af HP Integreret Webserver kan du få vist statusoplysninger om produktet, ændre indstillinger og administrere produktet på computeren.

Bemærk!

I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" i flæng. Når produkter eller enheder diskuteres i denne vejledning, gælder oplysningerne HP LaserJet-printere eller MFP'er eller HP Digital Senders. Yderligere oplysninger om, hvilke funktioner din printer, multifunktionelle enhed (multifunction peripheral – MFP) eller digitale afsender understøtter, finder du i den dokumentation, der fulgte med produktet.

Funktioner

Du kan bruge HP Integreret Webserver til at få vist produkt- og netværksstatus og til at håndtere udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for på produktets kontrolpanel. Du kan udføre disse opgaver med HP Integreret Webserver:

- Få vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger.
- Afgøre, hvor meget der er tilbage af forbrugsvarer, og konfigurere specifikke bestillingsoplysninger for forbrugsvarer.
- Få adgang til produktets side om teknisk support.
- Tilføje eller tilpasse links til andre websteder.
- Få vist og ændre produktkonfiguration, f.eks. bakkekonfigurationer.
- Få vist og ændre netværkskonfigurationer.
- Få vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden.
- Modtage advarsler om produkthændelser, f.eks. når produktet har en lav beholdning af forbrugsvarer, via e-mail.
- Vælge det sprog, du vil have vist på HP Integreret Webservers skærbilleder.
- Spare på energien ved at planlægge udsættelse af dvale for produktet, så produktet går i dvaletilstand efter et stykke tid, hvor det ikke er blevet brugt.
- Jævnligt sende oplysninger om produktet og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen.

Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk, kan du få vist, konfigurere og gemme yderligere oplysninger.

- **Advarsler.** Konfigurer fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver af de fire lister. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser).
- **Andre links.** Føj op til fem ekstra links til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilføje ét ekstra link uden det ekstra lager).

Der er muligvis installeret en harddisk i produktet, men det afhænger af produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du muligvis bestille en. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med produktet, eller besøge:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver

HP's Web Jetadmin er et webbaseret systemhåndteringsværktøj, som du kan bruge sammen med en webbrowser. HP Integreret Webserver og HP Web Jetadmin arbejder sammen om at opfylde alle dine krav til produkthåndtering. Du kan bruge softwaren til at installere og håndtere netværksprodukter effektivt. Netværksadministratorer kan håndtere netværksprodukter eksternt, praktisk taget fra hvor som helst.

HP Integreret Webserver leverer en simpel og letanvendelig løsning til en-til-en-produkthåndtering i miljøer med et begrænset antal produkter. Miljøer med flere produkter kan dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til at håndtere gruppeprodukter. Ved hjælp af HP Web Jetadmin kan du finde, håndtere og konfigurere flere produkter på én gang.

HP Web Jetadmin er tilgængelig fra HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

For at bruge HP Integreret Webserver skal du have følgende komponenter:

- En understøttet webbrowser. IWS-understøttede webbrowsere omfatter (men er ikke begrænset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller nyere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-afledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller nyere
 - Opera 7.0 eller nyere
 - Safari 1.0 eller nyere
- En TCP/IP-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netværksforbindelse.
- En HP Jetdirect-printerserver (integreret eller EIO installeret i produktet).

Åbning af HP Integreret Webserver

Anvend følgende fremgangsmåde for at åbne HP Integreret Webserver.

Bemærk!

Du kan ikke få vist HP Integreret Webservers skærbilleder uden for en firewall.

- 1 Åbn en understøttet webbrowser.
- 2 Indtast den IP-adresse i feltet **Adresse** eller **Gå til**, der er tilknyttet produktet (f.eks. `http://192.168.1.1`) eller værtsnavnet (f.eks. `npi[XXXXXX]` eller et konfigureret værtsnavn som `http://www.[din_server].com`).

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse, kan du finde den på konfigurationssiden. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at finde ud af, hvordan du udskriver en konfigurationsside fra kontrolpanelet.

Login og logoff

HP Integreret Webserver indeholder skærbilleder, der kan bruges til at få vist produktoplysninger og ændre konfigurationsindstillinger. De skærbilleder, der vises, og indstillingerne på dem varierer, afhængigt af hvordan du får adgang til IWS: som regel en IT-administrator eller en serviceudbyder. Disse adgangskoder kan tilpasses af en IT-administrator eller en serviceudbyder.

På en adgangskodebeskyttet HP Integreret Webserver er kun fanen **Oplysninger** tilgængelig for en bruger, der ikke er logget på vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode (hvilket er standard), er alle fanerne synlige.

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge på som IT-administrator eller som serviceudbyder for at få adgang til de beskyttede faner i HP Integreret Webserver (**Indstillinger**, **Digital Sending** og **Netværk**).

Bemærk!

Se "**Sikkerhed**" på side 27 for at få oplysninger om ændring af adgangskoder som IT-administrator. Hvis du er serviceudbyder, skal du slå op i produktservicemanualen.

Sådan logger du på som administrator

Anvend følgende fremgangsmåde for at logge på HP IWS som administrator.

- 1 Når du har åbnet IWS, skal du klikke på linket **Log ind** i øverste-højre hjørne af skærbilledet.

Dialogboksen **Indtast adgangskode til netværk** vises som vist på følgende illustration. Udseendet af loginskærbilledet kan variere, afhængigt af operativsystemet og browseren.



- 2 Skriv `admin` for brugernavnet, skriv din adgangskode, og klik derefter på **OK**.

Sådan logger du af som administrator

Anvend følgende fremgangsmåde for at logge af.

- 1 Klik på linket **Log af**.
- 2 Luk browseren for at fuldføre logoff.

FORSIGTIG!

Hvis du ikke lukker browseren, forsætter forbindelsen til produktet IWS med at køre, og det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Navigering i HP Integreret Webserver

Du kan navigere gennem skærbillederne i HP Integreret Webserver ved at klikke på en af fanerne (**Oplysninger** eller **Indstillinger**) og derefter klikke på en af menuerne på navigationsbjælken, der er placeret til venstre i skærbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skærbillederne.

Bemærk!

Udseendet af IWS-skærbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning, afhængigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som IT-administratoren har fastlagt.

1 HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

2 Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk 5 Log af

3 Enhedsstatus 6

Klar

Pause/Genoptag Annuller aktuelle job Fortset

4 Andre links
[hp instant support](#)
[Produktsupport](#)

Muligheder

Enhedsserienummer: XXXXXXXXXX
Datokode for firmware: 20040609 08.047.0
ADF Ja
Optisk opløsning 600
Favescanning Ja
E-mail Ja
Send/Scan modtag Ja

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse	Yderligere oplysninger
1	Produktnavn og IP-adresse	Få vist produktnavnet og IP-adressen.	
2	Faner	Fanen Oplysninger	Få vist oplysninger om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet ved hjælp af skærbillederne under denne fane.
		Fanen Indstillinger	Brug funktionerne under denne fane til at konfigurere produktet.
		Fanen Digital Sending	Brug funktionerne under denne fane til at konfigurere de digitale afsendelsesfunktioner. Bemærk! Hvis Digital Sending-softwaren (HP DSS) er installeret, skal indstillingerne for digital afsendelse konfigureres ved hjælp af konfigurationsprogrammet til HP MFP DSS.
		Fanen Netværk	Få vist netværksstatus, og konfigurer produktets netværkskort.

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse		Yderligere oplysninger
3	Menuer	Forskellige menuer under hver fane	Klik på en fane for at få vist menuerne.	
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til et sæt webressourcer, som hjælper dig med at løse problemer og beskriver, hvilke yderligere tjenester der er tilgængelige for dit HP-produkt.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Brug af Andre links som en ressource" på side 47. Se "hp instant support" på side 48. Se "Produktsupport" på side 48. Se "Min serviceudbyder og Min servicekontrakt" på side 49.
		Produktsupport	Brug produktspecifik hjælp på HP's websted til at løse et problem.	
5	Log ind/Log af	Forskellige for hver brugertype	Logge på som IT-administrator eller serviceudbyder.	Se "Login og logoff" på side 3.
6	Skærbillede	Forskelligt indhold i hver menu	Klik på en menu for at få vist et skærbillede.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Visning af produktstatus fra informationsskærbillederne" på side 7. Se "Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger" på side 15. Se "Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærbillederne" på side 45.

2 Visning af produktstatus fra informationsskærmbillederne

Informationsskærmbillederne er kun til oplysning. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse skærmbilleder. Hvis du vil konfigurere produktet via IWS, skal du se "[Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger](#)" på side 15.

Der findes følgende informationsskærmbilleder:


- Enhedsstatus (side 8)
- Konfigurationsside (side 9)
- Status på forbrugsvarer (side 11)
- Side for forbrug (side 12)
- Oplysninger om enhed (side 13)
- Kontrolpanel (side 14)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærmbilleder.

Enhedsstatus


Brug skærbilledet Enhedsstatus til at få vist produktets aktuelle status. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

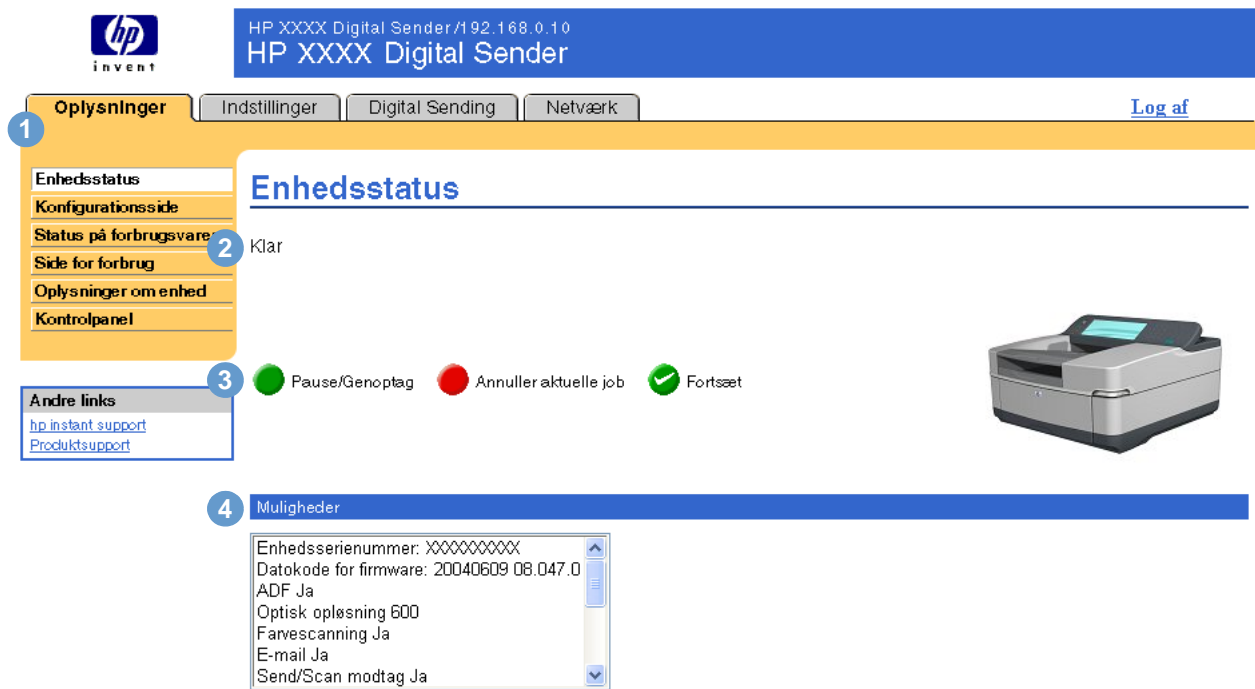

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Status	Viser enhedens status (de samme oplysninger, som vises på kontrolpanelets display).
3	Kontrolpanelets knapper	Brug disse knapper på kontrolpanelet på samme måde, som du ville på produktet. Gå til skærbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vælge, hvilke af kontrolpanelets knapper der skal vises på dette skærbillede.
4	Muligheder	Viser de komponenter, der er installeret i produktet.

Konfigurationsside

Brug skærbilledet Konfigurationsside til at få vist de aktuelle produktindstillinger, hjælpe med fejlfinding i forbindelse med printerproblemer og kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory Modules). I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

OplysningerIndstillingerDigital SendingNetværk

[Log af](#)

1

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Side for forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel

Andre links
[hp instant support](#)
[Produktsupport](#)

Konfigurationsside

2

Oplysninger om enhed

Produktnavn:	HPXXXXC Digital Sender
Enhedsnavn	HP XXXX Digital Sender
Modelnummer:	CXXXXA
Enhedsserienummer	XXXXXXXXXX
Processorkortnummer:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.157 (1.8)
SCB:	MT1PSL 19
Datkode for firmware:	20040609 08.047.0
Service-id:	00000
Særinterval for dokumenttøder:	90000
Sider siden sidste dok.tødervedligeholdelse:	0

3

Udstyr

DIMM-stik 1:	Tom
DIMM-stik 2:	256 MB DDR
Kortstik 1:	64 MB F/W FLASH: 2 MB
Kortstik 2:	Tom
EIO 1:	HP JetDirect J7934A
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Intern disk:	HP J7948A/ 18 GB
DREV-lager:	19077 MB kapacitet
KORTSTIK-lager:	2 MB kapacitet
LDAP-gateway	Ikke konfigureret
SMTP-gateway	Ikke konfigureret
HP MFP Digital Sending-server	Ikke konfigureret

4

Hukommelse

Samlet RAM:	256 MB
-------------	--------

5

Sikkerhed

Kontrolpanellås:	INGEN
Adgangskode til kontrolpanel:	DEAKTIVERET
Enhedstype: DREV	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET
Enhedstype: KORTSTIK	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET
Filsystemadgang:	
PJL:	AKTIV.
PML:	AKTIV.
NFS:	AKTIV.

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Oplysninger om enhed	Viser serienummeret, versionsnumre og andre oplysninger om enheden.
3	Indstillinger	Viser ekstraudstyr, som er installeret i hvert DIMM-stik og EIO-stik.
4	Hukommelse	Angiver hukommelsesoplysninger, PCL Driver Work Space (DWS) og ressourcebesparelse.
5	Sikkerhed	Angiver status for printerens kontrolpanellås og indstillingerne for den skrivebeskyttede disk.

Status på forbrugsvarer

På skærbilledet Status på forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og siden indeholder varenumre på originale HP-forbrugsvarer. (Det er en god idé at have varenumrene klar, når du bestiller forbrugsvarer). I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Oplysninger' (selected), 'Indstillinger', 'Digital Sending', and 'Netværk'. A 'Log af' link is on the right. On the left, a sidebar contains links: 'Enhedsstatus', 'Konfigurationsside', 'Status på forbrugsvarer' (highlighted), 'Side for forbrug', 'Oplysninger om enhed', and 'Kontrolpanel'. The main content area has the title 'Status på forbrugsvarer' and a section 'Bestillingsoplysninger' with text about ordering HP products. Below this is a progress bar for 'Dokumentfødsætt' showing 100% completion.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Oplysninger om forbrugsvarer med lang levetid	Viser (når oplysningerne er tilgængelige) den resterende levetid i procent og det anslåede antal tilbageværende sider med forbrugsvareren.

Side for forbrug

Skærbilledet Side for forbrug indeholder en optælling af sider for hvert medieformat, der er passeret gennem produktet, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal beregnes ved at gange antallet af udskrifter med enhedsværdien.

Oplysningerne på dette skærbillede kan bruges til at afgøre, hvor meget toner eller papir der skal opbevares. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender web interface. The top navigation bar includes tabs for 'Oplysninger' (selected), 'Indstillinger', 'Digital Sending', and 'Netværk'. A 'Log af' link is on the right. The left sidebar contains a menu with 'Enhedsstatus', 'Konfigurationsside', 'Status på forbrugsvarer', 'Side for forbrug' (selected), 'Oplysninger om enhed', and 'Kontrolpanel'. Below this is a section for 'Andre links' with 'hp instant support' and 'Produktsupport'.

The main content area is titled 'Side for forbrug' and contains an 'Identifikation' section with the following details:

- S/N: XXXXXXXXXX
- Produktnavn: HP XXXX Digital Sender
- Enhedsnavn: HP XXXX Digital Sender

Below this is a section titled 'Totaler for forbrug (tilsvarende)' which contains a table with usage statistics. The table has columns for 'Sideformat', 'Antal', 'Enheder', and 'Total'. The data is categorized by 'SCANNET (SENDT OG FAXET)' and 'DUPEKS' (Simpleks and Dupleks).

Sideformat	Antal	Enheder	Antal	Enheder	Total
LETTER	0	1,0	0	2,0	0,0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0
B5 (JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0
Samlet scannerbrug					0,0

Below the table, there are additional statistics:

- Scanningsantal for afsendelsesjob: 0
- ADF-simplekssider: 0
- ADF-duplekssider: 0
- Samlet antal sider i ADF: 0
- Scanningsantal for flatbed: 0

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Totaler for forbrug (tilsvarende)	Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkeltssider, antallet af udskrevne duplekssider og det samlede antal udskrevne sider.
3	Enheder	En enhed svarer til et ark i standard-A4-format. Alle andre sideformater er angivet i forhold til deres standardformat. Et ark i A4-størrelse udskrevet på begge sider tæller som to enheder.

Oplysninger om enhed

På skærbilledet Oplysninger om enhed vises enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, navn på kontaktperson, enhedens placering og printerens IP-adresse, navn, model og serienummer.

Enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og enhedens placering kan konfigureres fra skærbilledet Oplysninger om enhed under fanen **Indstillinger**.

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender web interface. At the top, there is a blue header bar with the HP logo and the text 'HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10' and 'HP XXXX Digital Sender'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Oplysninger' (selected), 'Indstillinger', 'Digital Sending', and 'Netværk'. A 'Log af' link is also present. On the left side, there is a sidebar with a list of links: 'Enhedsstatus', 'Konfigurationsside', 'Status på forbrugsvarer', 'Side for forbrug', 'Oplysninger om enhed' (selected), and 'Kontrolpanel'. Below this, there is a section titled 'Andre links' with links to 'hp instant support' and 'Produktsupport'. The main content area is titled 'Oplysninger om enhed' and displays the following information:


Enhedsnavn	HP XXXX Digital Sender
Enhedens placering	
Aktivnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP XXXX Digital Sender
Enhedsmodel	CXXXXA
Enhedsserienummer	XXXXXXXXXX

Kontrolpanel

For de produkter, der har et kontrolpanel, viser skærbilledet Kontrolpanel produktets kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status, kan den hjælpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet.

Bemærk!

Skærbilledets udseende kan variere, afhængigt af produktet.

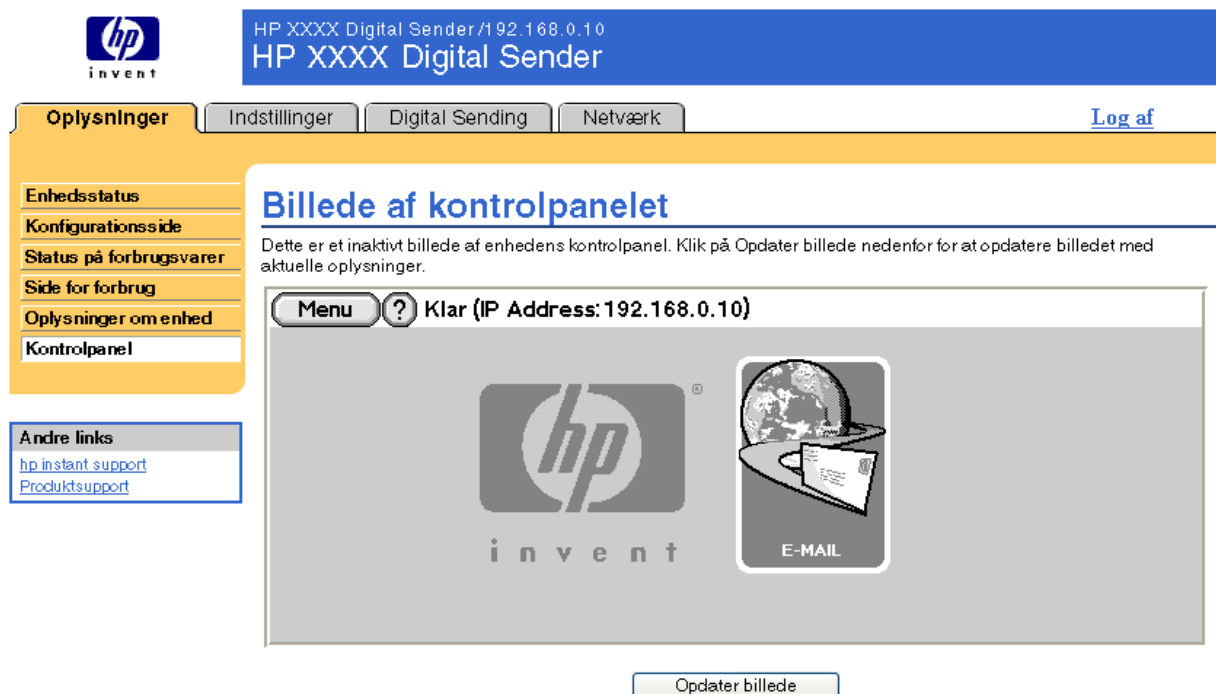

3 Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger

Brug skærbillederne under fanen **Indstillinger** til at konfigurere produktet fra din computer. Skærbillederne under Indstillinger er følgende:

- Konfigurer enhed (side 16)
- E-mail-server (side 17)
- Advarsler (side 19)
- AutoSend (side 25)
- Sikkerhed (side 27)
- Rediger andre links (side 28)
- Oplysninger om enhed (side 30)
- Sprog (side 31)
- Dato og klokkeslæt (side 32)

Bemærk!


Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærbilleder.

Konfigurer enhed

Du kan bruge skærbilledet Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om enheden og konfigurere enheden *eksternt*. I følgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Hvis din enhed har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes på enhedens kontrolpanel. Nogle af menuerne på enhedens kontrolpanel er ikke tilgængelige fra HP Integreret Webserver.

Se den dokumentation, der fulgte med enheden, for at få yderligere oplysninger om de forskellige menuer, som enheden understøtter.

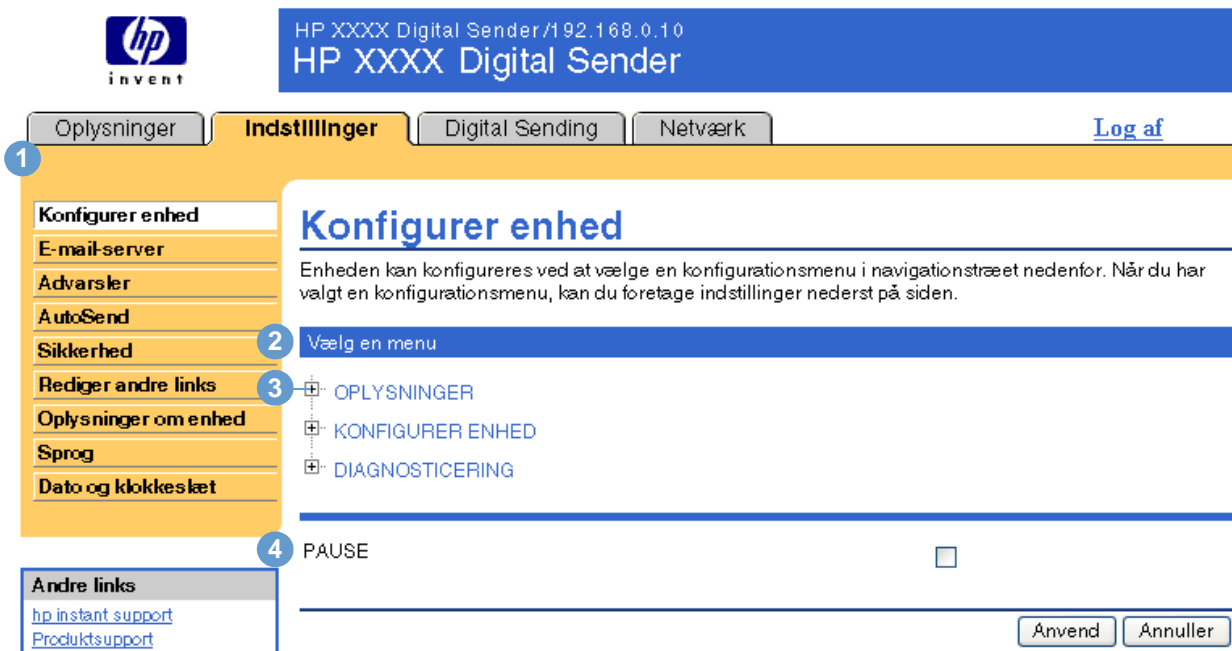

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.	
2	Vælg en menu	Menuen OPLYSNINGER	Udskriv informationssider om enheden, der indeholder detaljerede oplysninger om enheden og dens konfiguration.
		Menuen KONFIGURER ENHED	Konfigurer enheden for at påvirke enhedens funktioner. Du kan for eksempel konfigurere indstillinger for enheden fra denne menu, som f.eks. indstillinger for udskriftskvalitet eller destinationsudbakker.
		Menuen DIAGNOSTICERING	Få oplysninger om enheden, som du kan bruge til fejlfinding.
3	Plustegn	Klik på plustegnet (+) ud for en menu, eller klik på selve menuen for at få vist undermenuerne.	
4	PAUSE	Marker dette afkrydsningsfelt for at afbryde enheden midlertidigt.	

Brug af menuerne på skærbilledet Konfigurer enhed

Følgende fremgangsmåde er *kun* et eksempel. Lignende fremgangsmåder kan anvendes til at indstille andre menupunkter.

Følg disse trin for at udskrive en konfigurationsside (eksempelprocedure).

- 1 Klik på **INFORMATION**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet for den oplysningsside, du vil se eller udskrive, og klik derefter på **Anvend**.

E-mail-server

Brug skærbilledet E-mail-server til at konfigurere e-mail-indstillinger for udgående og indgående e-mail. Brug indstillingerne på dette skærbillede til at sende og modtage e-mail-meddelelser, herunder produktadvarsler. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Udgående e-mail	Konfigurer udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt " på side 20.
3	E-mail-adresse på enhed	Dette er enhedens e-mail-adresse, der vises i enhedsadvarsler. Det er <i>ikke</i> den e-mail-adresse, du skal bruge, når du sender kommandoer til enheden. Se " Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet " på side 24.
4	Indgående e-mail (kræves ikke til e-mail-advarsler)	Konfigurer indgående e-mail, hvis du vil anmode om oplysningssider fra enheden ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet " på side 24.

Konfiguration af udgående e-mail

Du skal konfigurere udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend.

- 1 Hent følgende oplysninger. (Organisationens netværks- eller e-mail-administrator kan sædvanligvis give dig de oplysninger, der kræves for at konfigurere udgående e-mail).
 - IP-adressen på SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) på netværket. IWS bruger SMTP-serverens IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til andre computere.
 - Det domænenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver udgående e-mail**.
- 3 Skriv SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Skriv domænenavnet, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Konfiguration af indgående e-mail

Du bør konfigurere indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet](#)" på side 24.

- 1 Etabler en POP3-postkassekonto (Post Office Protocol 3) for produktet på en postserver i organisationens netværk.

Hver POP3-konto kræver et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".

Bemærk!

Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgående e-mail, skal have sin egen POP3-postkassekonto på netværkets e-mail-server.

POP3-postkassekonti konfigureres sædvanligvis af organisationens netværks- eller e-mail-administrator.

- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver indgående e-mail**.
- 3 Skriv POP3-postserverens IP-adresse i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postkassekonto, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Advarsler

På skærbilledet Advarsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til at sende problem- og statusadvarsler til alle via e-mail-meddelelser. Når funktionen er konfigureret, afsendes der automatisk advarsler om forbrugsvarer og papirgangstatus samt service- og vejledende information. Der er mere end én person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke advarsler. En kontorassistent kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af toner eller afhjælpning af papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme, eller der opstår papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udførelse af vedligeholdelsesarbejde på produktet, ilægning af papir i den forreste eller bagerste hæfteenhed og lignende behov.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). Følgende eksempel er for et produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du redigere, teste og slette destinationer og destinationslister.

Bemærk!

I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede. Udgående e-mail skal være aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se "[Konfiguration af udgående e-mail](#)" på side 18 vedrørende aktivering af udgående e-mail.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk Log af

1

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt

2

Advarsler

Der er aktuelt konfigureret advarsler for følgende destinationslister. Hvis du vil foretage ændringer, skal du klikke på den relevante knap ud for listen. Hold markøren hen over en knap for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! For at advarslerne kan fungere, skal udgående e-mail være konfigureret på siden E-mail-server.

Listenavn	Advarselsdestinationer	Valgte advarsler	Vedhæftede filer (valgfrit)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	ADF-papirstop	Statusside over forbrugsvarer Side for forbrug
			3 Rediger 4 Test 5 Slet
List 2	your_admin@your.company.com	Enhedsfejl Fejl i LDAP-server til Digital Sending Fejl i SMTP-server til Digital Sending Fejl i Digital Sending-server	Konfigurationsside
			Rediger Test Slet
List 3	service_provider@your.company.com	Bestil dokumentfødersæt Udskift dokumentfødersæt Intern klokkeslætsfejl	Konfigurationsside Hændelseslog
			Rediger Test Slet

6
Ny destinationsliste

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Oversigt over destinationslister	Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer.
3	Rediger	Klik på knappen for at foretage ændringer af destinationen eller destinationslisten.
4	Test	Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller destinationslisten.
5	Slet	Klik på knappen for at slette destinationen eller destinationslisten.
6	Ny destinationsliste	Klik på knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for advarsler.

Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt

Dette afsnit indeholder oplysninger om disse advarselsfunktioner:

- "[Sådan konfigureres advarsler](#)" på side 20
- "[Sådan testes en destinationslistes konfiguration](#)" på side 23
- "[Sådan slettes destinationer og destinationslister](#)" på side 24

Sådan konfigureres advarsler

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister med op til 20 modtagere på hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire e-mail-adresser.


1 Gør et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke på **Ny destinationsliste**.

-Eller-

- Hvis du vil ændre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke på **Rediger** ud for den liste, som du vil ændre.

- 2 Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, vil det skærm billede, der vises, ligne det, der er vist i følgende illustration. Indtast et navn under **Listenavn**, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor der er installeret permanente lagerenheder. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, skal du fortsætte til trin 3).



HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

OplysningerIndstillingerDigital SendingNetværkLog af

Konfigurer enhedE-mail-serverAdvarslerAutoSendSikkerhedRediger andre linksOplysninger om enhedSprogDato og klokkeskæft

Andre links
[hp instant support](#)
[Produktsupport](#)

Advarsler - konfiguration

Trin 1: Indtast listenavn

Indtast et navn for destinationslisten.

Listenavn:

Trin 2: Indtast advarselsdestinationerne

Indtast maksimalt 20 advarselsdestinationer på en af følgende måder:

En e-mail-adresse (f.eks. dit-navn@dit-firma.com)

En mobilenhed (f.eks. 208-555-5555@mobillfirma.net)

En meddelelse til et websted (f.eks. <http://www.din-server.com>)

Adskil advarselsdestinationer ved hjælp af et semikolon (;) eller et komma (,).

Advarselsdestinationer:

your_name@your.company.com;
anyone@your.company.com;

Trin 3: Vælg advarsler

Vælg de advarsler, som du ønsker, at advarselsdestinationerne skal modtage. De mest almindelige advarsler er angivet her.

Advarselsnavn	Valgt	Grænse*
ADF-papirstop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter er forløbet

* Ændring af grænseværdierne gælder for alle destinationer for denne enhed.

[Yderligere advarsler](#)

Hvis du vil se alle advarsler for dette produkt, skal du klikke på knappen Vis alle advarsler.

Bemærk! Et klik på denne knap gemmer de aktuelle ændringer og åbner den side, der viser alle advarselsindstillingerne.

Vis alle advarsler

Trin 4: Vælg filer, der er vedhæftet e-mails (valgfrit)

Vælg de vedhæftede filer, som du vil medtage i hver e-mail-advarselsmeddelelse på denne destinationsliste. Gå til fanen Oplysninger for at se eksempler på disse sider.

☒ Statusside over forbrugsvarer

☒ Side for forbrug

☐ Konfigurationsside

☐ Side med hændelseslog

Vælg denne indstilling, hvis en af de advarselsdestinationer, du har valgt til modtagelse af advarsler, er et automatisk computersystem.

☐ XML-data

OKAnnuller

- 3 Indtast e-mail-adressen på de personer, der skal modtage advarsler. I store miljøer kan systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere, URL-adresser (Universal Resource Locators) og mobile enheder for at få udvidede advarsler. Tilføj flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et komma eller et semikolon.
- 4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne destinationsliste. (Klik på **Vis alle advarsler**, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er tilgængelige for produktet).
- 5 Angiv grænseværdien for de individuelle advarsler, hvor det kræves.

Grænseværdien for serviceadvarsler og papirgangadvarsler er et brugerdefineret antal minutter. En hændelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive grænseværdien for advarslen "Bakke åben" til 10 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt papir i bakken eller efter afhjælpning af et papirstop.
- 6 Vælg de vedhæftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse vedhæftede filer kan omfatte siderne Status på forbrugsvarer, Side for forbrug, Konfigurationsside, Hændelseslog og XML-data. (Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på siderne). Indstillingen **XML-data** skal vælges, hvis en af de destinationer, du har valgt til at modtage advarsler, er et automatiseret computersystem. Hvert element, du vælger, vedhæftes e-mailen. Hvis du f.eks. vælger **Side for forbrug** og **Hændelseslog**, vil du modtage én e-mail-meddelelse med to vedhæftede filer, én for hvert valg. Hvis du også vælger indstillingen **XML-data**, vil du modtage en e-mail-meddelelse med tre vedhæftede filer – en vedhæftet fil for forbrugssiden i HTML, en for hændelsesloggen i HTML og en tredje, der består af oplysninger om instant support i en vedhæftet tekstfil med filtypenavnet .XML.
- 7 Klik på **OK** for at gemme oplysningerne.
- 8 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination.

Bemærk!

Se "[Sådan testes en destinationslistes konfiguration](#)" på side 23, hvis du vil teste en destinationslistes konfiguration.

Sådan testes en destinationslistes konfiguration

Anvend følgende fremgangsmåde, hvis du vil teste konfigurationen af destinationslisten.

- 1 Klik på knappen **Test** ud for den destinationsliste, der skal testes.

Følgende vindue vises. (Denne illustration viser skærbilledet fra et system, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der ikke er installeret en permanent lagerenhed, kan der kun testes én destination fra dette vindue).

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender configuration interface. At the top, there is a blue header bar with the HP logo and the text 'HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10' and 'HP XXXX Digital Sender'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Oplysninger', 'Indstillinger', 'Digital Sending', and 'Netværk'. The 'Indstillinger' tab is selected. On the left side, there is a sidebar with a list of configuration options: 'Konfigurer enhed', 'E-mail-server', 'Advarsler', 'AutoSend', 'Sikkerhed', 'Rediger andre links', 'Oplysninger om enhed', 'Sprog', and 'Dato og klokkeskæet'. The 'Advarsler' option is selected. Below the sidebar, there is a section titled 'Andre links' with links to 'hp instant support' and 'Produktsupport'. The main content area is titled 'Advarsler - test'. It contains the following text: 'Du er ved at sende en testadvarsel til de valgte advarselsdestinationer. Klik på OK for at sende testen, eller klik på Annuller for at vende tilbage til hovedadvarselssiden uden at sende testen.' Below this, there is a section titled 'Advarselsdestinationer:' with two checked checkboxes: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. Below this, there is a section titled 'Som standard er returadressen på testadvarslen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, som genereres fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse i følgende felt.' Below this, there is a text input field labeled 'Returadresse:' with the value 'Device 1@your.company.com'. Below this, there is a section titled 'Meddelelsetekst:' with a large text area containing the following text: 'Dette er en testadvarsel. Du har modtaget denne advarsel, fordi du er blevet valgt til at modtage oplysninger om følgende produkt. Produktet har ikke brug for overvågning på nuværende tidspunkt. Produkt: HPXXXXDigital Sender. Aktuelt valgte advarsler: ADF-papirstop. Aktuelt valgte vedhæftede filer: Statusside over forbrugsvarer, Side for forbrug. Tak, fordi du valgte Hewlett-Packard-produkter!'. Below this, there is a section titled 'Hvis du ønsker, at der skal vises yderligere noter i begyndelsen af testadvarslen, skal du indtaste oplysningerne i følgende felt.' Below this, there is a text input field labeled 'Dine noter (valgfrit):'. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Annuller'.

- 2 Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du vælge de destinationer, der skal testes.
- 3 Returadressen er produktets e-mail-adresse. Skriv din e-mail-adresse i feltet **Returadresse**, hvis du vil modtage en meddelelse om de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at blive underrettet om en forkert destinationsadresse).

- 4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du ønsker, skal vises i begyndelsen af en e-mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet **Dine noter (valgfrit)**.
- 5 Klik på **OK**.

Sådan slettes destinationer og destinationslister

Du kan slette en destination eller destinationsliste ved at klikke på knappen **Slet** ud for den destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik på **OK** for at bekræfte sletningen.

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. Når udgående og indgående post konfigureres, kan produktet vedhæfte informationssider, f.eks. siden Status på forbrugsvarer eller siden Konfigurationsside, til e-mail-meddelelser. Du kan bruge denne funktion til at løse et problem eller kontrollere forbrugsvarers status.

Sådan anmodes der om informationssider ved hjælp af en e-mail-meddelelse

Når du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne **Til**, **Fra** og **Emne** korrekt i e-mail-programmet.

- 1 Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[E-mail-server](#)" på side 17).
- 2 Sammensæt en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udføre følgende trin:
 - a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet **Til**. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".
 - b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet **Fra** med din e-mail-afsenderadresse.
 - c Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhæfte, i feltet **Emne**. Du kan anmode om siden Konfigurationsside, siden Status på forbrugsvarer eller siden AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhæfte siden Konfigurationsside i HTML-format, skal du skrive "this.configpage?configpage=email&format=html".

Side	HTML-format	XML-format
Siden Konfigurationsside	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
siden Status på forbrugsvarer	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
Siden AutoSend	ikke gældende	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klik på **Send**.

Produktet søger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Når produktet modtager e-mail-meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens e-mail-adresse (angivet i feltet **Fra** i den oprindelige e-mail-meddelelse).

Bemærk!

Et svar kan være fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke, alt efter eventuelle forsinkelser på netværket og organisationens mailserver.

Hvis felterne **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet ikke en meddelelse som svar.

Brug skærbilledet AutoSend til regelmæssigt at sende oplysninger om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen. Denne funktion gør det muligt for dig at have en aftale med Hewlett-Packard eller en anden udbyder om levering af tjenester, der omfatter, men ikke er begrænset til, udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr. side, supportaftaler og forbrugsregistrering. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Hvis du har en permanent lagerenhed installeret, f.eks. en harddisk, kan du tilføje op til tyve e-mail-adresser. (Uden en permanent lagerenhed kan du tilføje én e-mail-adresse). Følgende eksempel er for et produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Oplysninger **Indstillinger** Digital Sending Netværk [Log af](#)

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt

2 ☐ Aktiver AutoSend

3 Send hver ☐ dage (1-28)
☐ uger (1-4)
☐ måneder (1-6)
☒ sider scannet (50-30000)

Indtast maksimalt 20 e-mail-destinationer (f.eks. dit-navn@dit-firma.com) nedenfor:
Adskil e-mail-destinationer med et semikolon (;) eller et komma (,).

4 E-mail-destinationer
6

5 ☐ Send til HP ([Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard](#))

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Aktiver AutoSend	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen AutoSend.
3	Send hver [interval]	Vælg, hvor ofte produktet skal sende oplysninger om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til de destinationer, der er valgt i feltet E-mail-destinationer .
4	E-mail-destinationer	Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser, der skal modtage produktets konfigurationsoplysninger. Hver e-mail-adresse kan være op til 50 tegn lang.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
5	Send til HP	<p>Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du regelmæssigt vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP. Oplysningerne sendes til en HP-e-mail-adresse (f.eks. mitprodukt@hp.com) i en tekstbaseret fil med et XML-filtypenavn. Filen oprettes på engelsk.</p> <p>Hvis du vil se flere oplysninger om, hvordan HP behandler oplysninger, der sendes via AutoSend, skal du klikke på Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard.</p>
6	Test	Klik på denne knap for at gemme indstillingerne og sende oplysningerne med det samme, så du er sikker på, at modtageren modtager meddelelserne.

Sådan aktiveres funktionen AutoSend

Anvend følgende fremgangsmåde for at gøre funktionen AutoSend tilgængelig.

- 1 Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[E-mail-server](#)" på side 17).
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klik på en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til e-mail-modtagerne, der vælges i næste trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, måneder eller udskrevne sider.
- 4 I forbindelse med produkter, der har permanente lagerenheder installeret, kan du konfigurere op til 20 destinations-e-mail-adresser med det format, der vises på skærmen. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, kan du konfigurere én e-mail-adresse).
- 5 Hvis du vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP, skal du markere afkrydsningsfeltet **Send til HP**.
- 6 Klik på **Anvend**.

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Oplysninger **Indstillinger** Digital Sending Netværk [Log af](#)

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeskæft

2 Angiv adgangskode

Du kan angive en sikkerhedsadgangskode for at forhindre ikke-autoriserede fjernbrugere i at konfigurere printeren eller få adgang til funktioner, som er forbeholdt netværksadministratoren.

Brugernavn admin
Ny adgangskode
Kontroller adgangskode

Angiv indstillinger

3 Vis på enhedsstatusside

☒ Annuller job
☒ Pause/Genoptag
☒ Knappen Fortsæt

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Angiv adgangskode	Angiv en administratoradgangskode for at styre, hvem der kan få adgang til IWS-fanerne Indstillinger , Digital Sending og Netværk . Når adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt om at skrive en adgangskode, når de klikker på linket Log ind . Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Login og logoff " på side 3.
3	Vis på enhedsstatusside	Vælg, hvilke knapper på kontrolpanelet der skal vises på skærbilledet Enhedsstatus (under fanen Oplysninger).

Rediger andre links

Brug skærbilledet Rediger andre links til at føje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg (se følgende bemærkning). Disse links findes på alle HP IWS-skærbillederne i feltet **Andre links** under den venstre navigationsbjælke. Der er allerede oprettet tre permanente links (**hp instant support**, **Bestil forbrugsvarer** og **Produktsupport**). I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Bemærk!

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Tilføj link	Tilføj et brugerdefineret link.
3	Brugerdefinerede hyperlinks	Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilføjet. Brug dette område til at slette links.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til webressourcer, der hjælper dig med at løse specifikke problemer og bestemme, hvilke ekstra tjenester der er tilgængelige for dit produkt. (Detaljerede oplysninger, herunder serienummer, fejltilstande og status sendes til HP's Kundeservice. Hewlett-Packard Company behandler disse oplysninger som værende fortrolige).
		Produktsupport	Få adgang til specifik produkthjælp fra HP's websted.
		Min serviceleverandør	Log på serviceudbyderens hjemmeside. Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har konfigureret det.
		Min servicekontrakt	Log på en side, der viser vilkårene og grænserne for din servicekontrakt. Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har konfigureret det.

Tilføjelse af et link

Anvend denne fremgangsmåde for at tilføje et link.

- 1 Skriv URL-adressen og navnet, som det skal vises på HP's Integrerede Webserver, under **Tilføj link**.
- 2 Klik på **Tilføj link**.


Fjernelse af et link

Anvend denne fremgangsmåde for at fjerne et link.

- 1 Vælg det eller de links, som du vil fjerne, under **Brugerdefinerede hyperlinks**.
- 2 Klik på **Fjern valgte link**.

Oplysninger om enhed

Brug skærbilledet Oplysninger om enhed til at angive et navn efter eget valg til produktet, tildele et aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn på kontaktperson og produktets fysiske placering. Enhedens IP-adresse, enhedsnavnet, enhedsmodellen og serienummeret findes også på dette skærbillede.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10

HP XXXX Digital Sender

Oplysninger

Indstillinger

Digital Sending

Netværk

[Log af](#)

Konfigurer enhed

E-mail-server

Advarsler

AutoSend

Sikkerhed

Rediger andre links

Oplysninger om enhed

Sprog

Dato og klokkeskæft

Oplysninger om enhed

Enhedsnavn	<input type="text" value="HP XXXX Digital Sender"/>
Enhedens placering	<input type="text"/>
Aktivnummer:	<input type="text"/>
Firmanavn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP XXXX Digital Sender
Enhedsmodel	CXXXXXA
Enhedsserienummer	XXXXXXXXXX

Andre links

[hp instant support](#)
[Produktsupport](#)

Anvend

Annuller

Bemærk!

Hvis du foretager ændringer på skærbilledet Oplysninger om enhed, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

De oplysninger, som angives her, vises på skærbilledet Oplysninger om enhed, der kan åbnes under fanen **Oplysninger**. Oplysningerne vises også i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Dette kan være nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at påfylde forbrugsvarer eller løse et problem.

Sprog

Brug skærbilledet Sprog til at vælge det sprog, som skærbillederne i HP Integreret Webserver vises på. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk [Log af](#)

1

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeskæet

2 Vis sider i Browser sprog
3 Vis sider i Enhed sprog
4 Vælg et sprog DANSK

Anvend Annuller

Andre links
[hp instant support](#)
[Produktsupport](#)

FORSIGTIG!

Hvis du vælger **Vis sider i enhedssprog** eller **Vælg et sprog**, ændres sproget for alle de personer, der bruger HP Integreret Webserver.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Vis sider i Browser sprog (dette er standard)	Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til webbrowseren. Skærbilledet HP Integreret Webserver vises med samme sprog.
3	Se sider i printersprog	Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til enhedens kontrolpanel. Skærbillederne i HP Integreret Webserver vises med samme sprog.
4	Vælg et sprog	Vælg sprog til skærbillederne i HP Integreret Webserver blandt følgende valgmuligheder: <ul style="list-style-type: none">EngelskFrançais (Fransk)Deutsch (Tysk)Italiano (Italiensk)Español (Spansk)Svenska (Svensk)DanskNorskNederlands (Hollandsk)Suomi (Finsk)Português (Portugisisk)

Bemærk!

Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for HP Integreret Webserver, vælges engelsk som standardsprog.

Hvis du foretager nogle ændringer på skærbilledet Sprog, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Dato og klokkeslæt

Anvend skærbilledet Dato og klokkeslæt til at opdatere produktiden. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk [Log af](#)

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt

2 **Aktuel dato** 2004 JUN 28 **Aktuelt klokkeslæt** 09 : 57 **4** Hent klokkeslæt

3 Dato-/klokkeslætsformat

Anvend Annuller

Andre links
[hp instant support](#)
[Produktsupport](#)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Aktuel dato og Aktuelt klokkeslæt	Viser datoen og klokkeslættet for produktet på det tidspunkt, hvor IWS blev åbnet. Hvis en af delene ikke er korrekt, kan en IT-administrator ændre oplysningerne på produktets kontrolpanel.
3	Dato-/klokkeslætsformat	Klik på denne knap for at åbne et skærbillede, hvor du kan vælge dato- og klokkeslætsformat.
4	Hent klokkeslæt	Klik på denne knap for at opdatere produktets dato og klokkeslæt på skærbilledet.

4 Valg af indstillinger for digital afsendelse

Administratorer kan bruge Digital Sending-skærm billederne til at styre de funktioner for digital afsendelse, som findes i nogle produkter. Der findes følgende Digital Sending-skærm billeder:

- Generelt (side 34)
- Send til e-mail (side 35)
- Adressering (side 38)
- Adressekartotek (side 41)
- Log (side 42)
- Præferenceindstillinger (side 43)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærm billeder.

Brug af DSS-softwaren

Produktet indbefatter Digital Sending-software (HP DSS), som kan bruges til at udføre digitale afsendelsesopgaver. Hvis HP DSS er installeret, vises følgende meddelelse når du klikker på en hvilken som helst af menuerne under fanen **Digital Sending**:

Enheden bliver betjent af Digital Sending-softwaren på <IP-adresse>. Brug Windows-konfigurationsprogrammet til at konfigurere enheden.

I dette tilfælde skal indstillingerne for digital afsendelse konfigureres ved hjælp af konfigurationsprogrammet til HP MFP DSS. Dette centraliserer konfigurationsopgaverne og hjælper med at styre sikkerheden.

Generelt

Brug skærbilledet Generelt til at angive administratoroplysninger for digital afsendelse. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Oplysninger Indstillinger **Digital Sending** Netværk [Log af](#)

1 Generelt
Send til e-mail
Adressering
Adressekartotek
Log
Indstillinger

2 [Hjælp](#)

Administratoroplysninger

3 Navn:

5 Telefonnummer (valgfrit):

4 E-mail-adresse:

6 Sted (valgfrit):

Andre links
[hp instant support](#)
[Produktsupport](#)

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Navn	Indtast administratorens navn.
4	E-mail-adresse	Indtast administratorens e-mail-adresse.
5	Telefonnummer (valgfrit)	Indtast administratorens telefonnummer (valgfrit).
6	Sted (valgfrit)	Angiv, hvor administratoren befinder sig (valgfrit).

Send til e-mail

Produktet kræver en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol), for at e-mail-meddelelser kan sendes til destinations-e-mail-adresser. Brug skærbilledet Send til e-mail til at konfigurere SMTP-indstillinger, angive maksimumstørrelsen for vedhæftede filer i e-mails og angive den e-mail-adresse, der skal bruges som standard i produktet. Du kan også angive et standardemne for alle e-mail-meddelelser, som sendes fra produktet. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Oplysninger Indstillinger **Digital Sending** Netværk [Log af](#)

1 Generelt
Send til e-mail
Adressering
Adressekartotek
Log
Indstillinger

2 [Hjælp](#)

Indstillinger for SMTP-gateway

3 Send e-mails...
direkte fra enheden

4 Enhedens SMTP-gateway:
192.68.0.00

5 Maksimumstørrelse for vedhæftede filer:
Ingen begrænsning

Søg efter gateways Test

6 Standardadresse for Fra:

8 E-mail-adresse:

9 Vist navn:

10 ☐ Undgå, at enhedens bruger ændrer standardadressen for 'Fra'

11 Standardemne

12 Avanceret...

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Send e-mails	Send e-mail-meddelelser til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet.
4	Enhedens SMTP-gateway	Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den SMTP-gatewayserver, der skal styre e-mail-anmodningerne fra enheden. Hvis du ikke kender IP-adressen eller værtsnavnet for SMTP-gateway'en, skal du klikke på knappen Søg efter gateways for at søge på netværket efter en egnet SMTP-gatewayserver. Bemærk! Nogle enheder genkender kun IP-adresser. Hvis det er tilfældet, konverteres værtsnavnene til den tilsvarende IP-adresse.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
5	Maksimumstørrelse for vedhæftede filer	Vælg maksimumstørrelsen på vedhæftede e-mail-filer, som SMTP-gatewayserveren kan overføre. Hvis der skal sendes en vedhæftet fil fra produktet, som er større end den angivne maksimumstørrelse, opdeles filen i mindre filer, som sendes i flere e-mail-meddelelser.
6	Søg efter gateways	Hvis du ikke kender produktets IP-adresse eller SMTP-gateway'ens værtsnavn, skal du klikke på denne knap for at søge på netværket efter en egnet SMTP-gatewayserver.
7	Test	Klik på denne knap for at kontrollere, om den angivne SMTP-gatewayserver er gyldig og klar til brug.
8	E-mail-adresse	Indtast e-mail-adressen på den person, der skal fungere som standardafsender.
9	Vist navn	<p>Indtast det navn, der skal vises i feltet "Fra", for de e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Du kan også bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. "Indtast din e-mail-adresse her".</p> <hr/> <p>Bemærk! Hvis du ikke indtaster et navn, vises den e-mail-adresse, der blev indtastet i feltet E-mail-adresse, i feltet "Fra" for udgående e-mail-meddelelser.</p> <hr/>
10	Undgå, at enhedens bruger ændrer standardadressen for "Fra:"	Marker dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at almindelige brugere kan ændre den e-mail-adresse, som administratoren angiver.
11	Standardemne	Du kan angive det emne, der skal vises i alle e-mail-meddelelser, som produktet sender. Du kan også bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. "Indtast et emne for meddelelsen".
12	Avanceret	Klik på denne knap for at åbne et nyt skærbillede, som du kan bruge til at angive meddelelsetekst og indstillinger for vedhæftede filer i e-mail-meddelelser, som sendes fra produktet. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Avancerede e-mail-indstillinger " på side 37.

Avancerede e-mail-indstillinger

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Meddelelsetekst	Rediger meddelelsetekstens udseende i alle e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Vælg det ønskede sprog til meddelelseteksten. De tilgængelige sprog er de samme, som er tilgængelige på skærbilledet Sprog under fanen Indstillinger .
4	Kan redigeres af bruger	Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt for brugeren at tilføje tekst til e-mail-meddelelseteksten.
5	Indstillinger for vedhæftede filer	Vælg standardindstillinger for vedhæftede filer i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet.

Adressering

Produktet kan sende scannede dokumenter, hvis du angiver e-mail-adresser. Produktets adresseringsfunktion forenkler denne proces ved at søge efter destinations-e-mail-adresser.

Brug skærbilledet Adressering til at indstille funktioner, som muliggør, at produktet kan få e-mail-adresser direkte fra en LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol) database frem for fra et replikeret LDAP-adressekartotek. Når LDAP-adressekartoteket bruges direkte, har du sikkerhed for, at det er de nyeste adresser, der bruges. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Giv enheden direkte adgang til et LDAP-adressekartotek	Marker dette afkrydsningsfelt for at give enheden direkte adgang til et LDAP-adressekartotek.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
4	Bind-metode for LDAP-server	Anonym	Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren ikke kræver brugeroplysninger for at få adgang til LDAP-databasen.
		Simpel	Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren kræver brugeroplysninger for at kunne bruge LDAP-databasen. Når du vælger denne indstilling, skal du angive bruger, adgangskode og domæne. Bemærk, at adgangskoden sendes ukrypteret over netværket.
		NTLM	Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren kræver brugeroplysninger for at kunne bruge LDAP-databasen. Denne indstilling understøtter NT Challenge Response. Når du vælger denne indstilling, skal du angive bruger, adgangskode og domæne. Bemærk! Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle produkter.
5	Brugeroplysninger	Angiv indstillinger her, hvis du vælger Simpel eller NTLM på listen Bind-metode for LDAP-server .	
6	LDAP-server	Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den LDAP-server, hvis database indeholder det centraliserede adressekartotek. Bemærk! Nogle produkter genkender kun IP-adresser. I sådanne tilfælde konverteres værtsnavnene til den tilsvarende IP-adresse.	
7	Port	Indtast det TCP/IP-portnummer, som serveren behandler LDAP-anmodningerne på. Dette er som regel port 389.	
8	Søg efter server	Klik på denne knap for at søge efter tilgængelige LDAP-servere.	
9	Søg efter indstillinger	Klik på denne knap, hvis produktet skal forsøge at finde de bedste indstillinger til den angivne server under søgningen i LDAP-databasen.	
10	Søgerod	Indtast det entydige navn (Distinguished Name – DN) på posten i LDAP-mappestrukturen, hvor adressesøgningen skal begynde. Et DN består af "attribute=value"-par, der er adskilt af kommaer. Eksempel: ou=departmentname,o=companyname,c=country ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Bemærk! På nogle LDAP-servere er det ikke nødvendigt at udfylde feltet Søgerod (i sådanne tilfælde antages rodnoten).	
11	Metode til hentning af enhedsbrugeroplysninger	Exchange 5.5-standardindstillinger	Vælg denne indstilling, hvis du opretter forbindelse til en Microsoft Exchange 5.5-server, der kører LDAP. LDAP-attributværdierne angives automatisk.
		Active Directory-standardindstillinger	Vælg denne indstilling, hvis du opretter forbindelse til en Microsoft Exchange Server 2000-server, der kører LDAP. LDAP-attributværdierne angives automatisk.
		Brugerdefineret	Vælg denne indstilling, hvis du skal konfigurere LDAP-attributværdierne manuelt.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
12	Sammenlign det indtastede navn med LDAP-attributten for	Indtast attributten i den LDAP-database, der identificerer en person i adressekartoteket. Værdien for denne attribut bliver sammenlignet med det navn, brugeren indtaster, for at finde frem til personens e-mail-adresse. Nedenfor følger nogle få mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • uid: Bruger-id • cn: Almindeligt navn • sn: Efternavn • givenName: Fornavn
13	Hent enhedsbrugerens e-mail-adresse ved hjælp af attributten for	Indtast den LDAP-attribut, der indeholder personens e-mail-adresse. Nedenfor følger to af de mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail
14	Avanceret	Klik på denne knap for at åbne et nyt skærbillede, hvor du kan angive avancerede LDAP-serverfunktioner. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Avancerede adresseringsindstillinger " på side 40.
15	Test	Klik på denne knap for at teste de indstillinger, du har angivet.

Avancerede adresseringsindstillinger

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Avancerede søgeindstillinger	Vælg avancerede søgeindstillinger for LDAP-serveren.
4	Find poster i databasen	Vælg, om LDAP-søgeforespørgslerne skal medtage poster, som begynder med en del af navnet, eller alle poster, som indeholder den angivne del af navnet et hvilket som helst sted i postens navn.

Adressekartotek

Brug skærbilledet Adressekartotek til at tilføje en foruddefineret liste over e-mail-adresser i form af en CSV-fil (Comma-Separated Value), som skal importeres til produktets interne adressekartotek. .CSV-filen er en almindelig tekstfil (UTF-8-kodet), hvor hver e-mail-adressepost står på en linje for sig. En post består af et alias, som er det navn, der vises, efterfulgt af et komma og en e-mail-adresse. Aliaserne og e-mail-adresserne må ikke indeholde kommaer. Her følger nogle eksempler:

navn1, navn1@dit.firma.com

navn2, navn2@dit.firma.com

Brug aliasnavnet til at søge efter e-mail-adresser på produktet.

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.




Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Filnavn for adressekartotek	Brug dette felt til stien til .CSV-adressekartoteksfilen.
3	Knap til søgning efter en fil	Klik på denne knap for at søge efter .CSV-adressekartoteksfilen.
4	Importér	Når stien til .CSV-filen vises i feltet Filnavn for adressekartotek , skal du klikke på denne knap for at importere adressekartoteket til produktets interne adressekartotek.
5	Ryd enhedens adressekartotek	Klik på denne knap for at rydde indholdet af enhedens interne adressekartotek.

Log

Brug skærbilledet Log til at se Digital Sending-joboplysninger, herunder oplysninger om eventuelle fejl. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Bemærk!

Hvis Digital Sending-softwaren (HP DSS) er installeret, bliver digitale afsendelsesaktiviteter logget i HP DSS i stedet for i HP Integreret Webserver. Hvis du vil se aktivitetsloggen, skal du åbne konfigurationsprogrammet til HP MFP DSS og klikke på fanen **Log**.

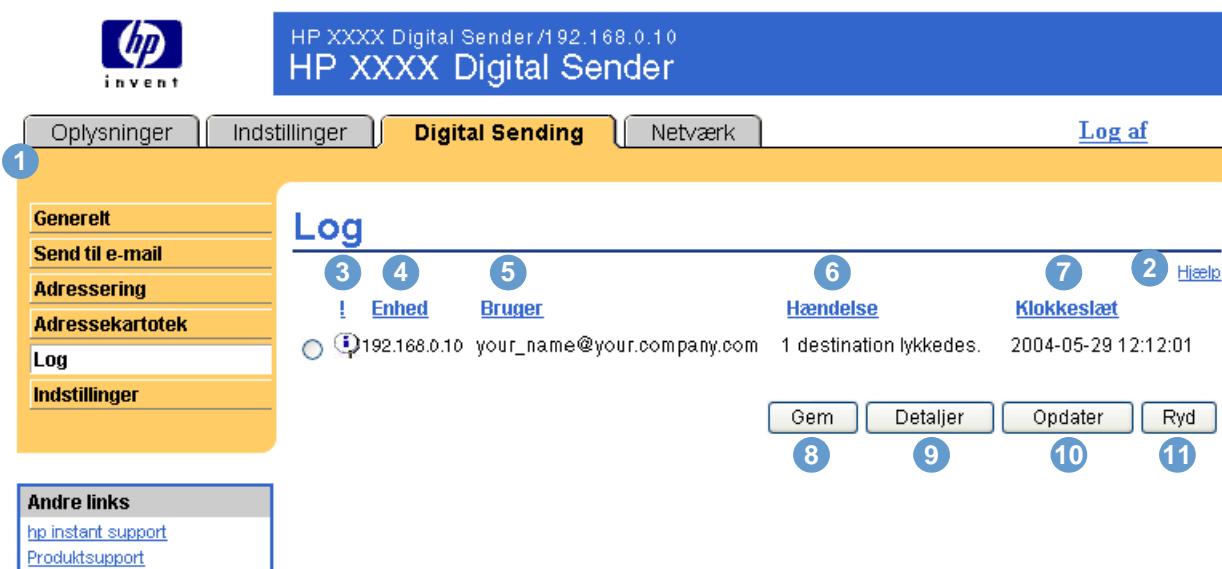

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Alvor	Viser graden af alvor af den eventuelle fejl for alle logposter.
4	Enhed	Viser enhedens IP-adresse.
5	Bruger	Viser den bruger, der påbegyndte hændelsen.
6	Hændelse	Beskriver, om hændelsen blev udført korrekt, eller om der opstod en fejl.
7	Klokkeslæt	Viser klokkeslættet for hver logpost.
8	Gem	Klik på denne knap for at gemme logoplysningerne i en fil.
9	Detaljer	Marker logposten, og klik derefter på knappen Detaljer for at se oplysningerne i logposten.
10	Opdater	Klik på denne knap for at opdatere visningen, så den omfatter de seneste logoplysninger.
11	Ryd	Klik på denne knap for at rydde oplysningerne fra loggen. Bemærk! Det er kun den log, der vises på skærbilledet, der ryddes. Logposterne bliver liggende på produktet til jobregistreringsbrug.

Præferenceindstillinger

Brug skærbilledet Præferenceindstillinger til at konfigurere generelle indstillinger for Digital Sending-funktionerne. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Hjælp	Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærbillederne under fanen Digital Sending .
3	Dokumentformat	Vælg den standardmediestørrelse, som produktets scanner skal bruge til at scanne et dokument.
4	Dokumenttype	Vælg den standardmedietype, som produktets billedprocessor skal bruge til at scanne et dokument. <ul style="list-style-type: none">• Tekst• Grafik• Blandet
5	2-sidet dokument	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis produktet skal scanne begge sider af et dokument.
6	Automatisk nulstilling af indstillinger	Brug Time-out-indstillingerne til at nulstille alle Digital Sending-indstillinger, som er tilknyttet et job, til produktets standardindstillinger. Du kan vælge, at indstillingerne skal nulstilles straks efter en Digital Sending-handling, hvor indstillingerne er blevet ændret af en bruger, eller at nulstillingen skal forsinkes med fra 10 til 300 sekunder.

5 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærm billederne

Oversigt

Anvend netværksskærm billederne til at konfigurere og administrere produktet i dit netværk. Netværksskærm billedernes udseende og funktioner varierer, afhængigt af modellen og versionen af din HP Jetdirect-printerserver. Følgende skærm billede ligner det skærm billede, som du kan se, hvis du klikker på **Netværk**. Klik på menuen **Netværk** for det skærm billede, som du vil have vist, på det venstre navigationspanel.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærm billedet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Vælg sprog	Vælg sprog til fanen Netværk . Listen over sprog, der er tilgængelige under fanen Netværk , er <i>ikke</i> identisk med listen over sprog, der er tilgængelige under fanen Indstillinger .
3	Hjælp	Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne under fanen Netværk .

Nedenfor er angivet nogle opgaver, som du kan udføre fra netværksskærm billederne, afhængigt af HP Jetdirect-printerserverens model og operativversion:

- Ændre netværkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netværksforbindelser.
- Aktivere eller deaktivere udskriftsprotokoller.
- Angive en supportkontaktperson og support-URL'er.
- Vælg en adgangskode, der giver adgang til produktet og netværkskonfigurationsindstillingerne.
- Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og styringsprotokoller.
- Få vist generelle oplysninger om netværksstatus, herunder netværksstatistikker, der er gemt på printerserveren, med henblik på fejlfinding eller optimering af netværket.
- Få vist protokoloplysninger for alle understøttede netværksforbindelser.
- Åbne HP Jetdirect-konfigurationssiden.
- Angive den hyppighed, som HP Integreret Webserver kontrollerer netværkets status med.

Se følgende kilder for at få yderligere oplysninger om netværksskærm billederne:

- **Hjælp.** På alle netværksskærm billederne findes der et **hjælplink** under **Andre links** med en beskrivelse af netværksfunktionerne og nyttige tip til brug af dem. Fra skærm billedet Hjælp kan du også få adgang til yderligere hjælp på HP's websted.
- **HP Jetdirect Print Server Administratorhåndbog.** Denne håndbog er normalt tilgængelig på den software-cd, der fulgte med produktet. Hvis du vil hente den seneste version af denne håndbog til din printerservermodel, kan du besøge adressen: http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Brug af Andre links som en ressource

Området **Andre Links** indeholder to permanente links, der hurtigt giver adgang til produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktiv fejlfinding.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Oplysninger Indstillinger Digital Sending Netværk [Log af](#)

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Side for forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel

Oplysninger om enhed

Enhedsnavn	HP XXXX Digital Sender
Enhedens placering	
Aktivnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP XXXX Digital Sender
Enhedsmodel	CXXXXA
Enhedsnummer	XXXXXXXXXX

Andre links
[hp instant support](#)
[Produktsupport](#)

Bemærk!

Du kan bruge skærbilledet Rediger andre links under fanen **Indstillinger** til at tilføje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg. (Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link). Disse links findes på alle HP IWS-skærbillederne i feltet **Andre links** under den venstre navigationsbjælke. Yderligere oplysninger findes i "[Rediger andre links](#)" på side 28.

Hewlett-Packard Company tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's informationsdatabase. På hp instant support kan du finde intelligente løsninger, der hurtigt og nemt kan hjælpe dig med at løse problemer.

Sådan fungerer hp instant support

Oplysninger indsamles fra produktet og overføres på sikker vis til Hewlett-Packard Company, når du klikker på **hp instant support**. Webstedet hp instant support læser produktdataene for at analysere produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, og som indeholder tekst, der er nem at følge, samt visuelle hjælpemidler. Hp instant support-webstedet henviser dig også til yderligere tjenester, der er tilgængelige for produktet.

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du få vist alle de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som værende fortrolige.

Oplysninger, du kan få fra hp instant support

Webstedet hp instant support indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesværktøjer:

- Firmware- og softwareopdateringer.
- Fejlfinding af de sidste nye hændelser, der er angivet i hændelsesloggen. Produktet kan f.eks. vise et papirstop som den sidste nye hændelse, der er angivet i hændelsesloggen. Webstedet hp instant support registrerer hændelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for papirstoppet.
- Supportpakker.
- Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opsætningsvejledninger.

Produktsupport

Linket **Produktsupport** forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu bestående af supportressourcer, som forretningsfolk har behov for. Fra denne webside kan du udføre disse opgaver og flere:

- Finde en liste over HP-produkter på ét sted: computere, arbejdsstationer, servere, lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder.
- Indhente teknisk support. Løse et problem, finde oplysninger for at opsætte, installere og konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem på korrekt vis.
- Få adgang til løse selv-ressourcer som f.eks. ofte stillede spørgsmål, brugerdokumentation, funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet.
- Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og telefonsupport.
- Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveområde, som du vil arbejde på, og hurtigt finde relaterede emner og værktøjer.

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, produktrabatbud og andre meddelelser samt trænings- og uddannelsesmuligheder.

Min serviceudbyder og Min servicekontrakt

Linkene **Min serviceudbyder** og **Min servicekontrakt** vises kun, hvis de er oprettet (og eventuelt omdøbt) af serviceudbyderen på skærbilledet Andre links under fanen **Indstillinger**. Enhver bruger kan herefter klikke på linket for at få oplysninger om serviceudbyderen og servicekontrakten. Oplysningerne, som kan fylde op til 50 tegn, er gemt i produktets permanente hukommelse.

Når disse links er oprettet, ændres udseendet af boksen **Andre links**, så den også indeholder de nye links som vist i følgende illustration.



Indeks

A

- adgang til HP Integreret Webserver 3
- adgangskoder 3, 27
- administratorer
 - advarsler, opsætte 19
 - Digital Sending, indstillinger 34
 - logge af 4
 - logge på 3
- Adressekartotek, skærbillede 41
- adressere e-mail 38, 41
- advarsler
 - destinationslister, teste 23
 - e-mail-konfiguration 18
 - funktioner 2, 19
 - konfigurere 20
 - sende informationssider via e-mail 24
- aktivitetslogfiler
 - Digital Sending 42
- aktivnummer 13
- Andre links, område 28, 47
- AutoSend 25
- Avancerede e-mail-indstillinger, skærbillede 37

B

- bakker, diagnosticering 16
- bestille
 - harddiske 2
- blækpatron. Se tonerkassette
- browsere
 - definerede 1
 - lukke efter logoff 4
 - understøttede 3
- brugernavn 27

D

- Dato og klokkeslæt, skærbillede 32
- destinationslister
 - oprette 20
 - slette 24
 - teste 23
- diagnosticering
 - bakker 16
- Diagnosticering, menu 16
- Digital Sending, skærbilleder
 - Adressering 38
 - Avancerede e-mail-indstillinger 37
 - Generelt 34
 - Log 42
 - om 33
 - Præferenceindstillinger 43
 - Send til e-mail 35
- DIMM'er, bekræfte installeret 9

E

- ekstraudstyr, bekræfte installeret 9

e-mail

- adressere 38, 41
- advarsler 19
- avancerede indstillinger 37
- indgående, konfigurere 18
- indstillinger 17
- informationssider 24
- SMTP-gateway, indstillinger 35
- support 48
- udgående, konfigurere 18
- vedhæftede filer, indstillinger for størrelse 36, 37
- E-mail-server, skærbillede 17
- enhedens placering 13
- enheder, defineret 1
- Enhedsstatus, skærbillede 8
- Explorer, understøttede versioner 3

F

- Fanen Oplysninger
 - adgangskodebeskyttelse 3
 - finde 16
- fejlfinding
 - instant support 48
 - Konfigurationsside, skærbillede 9
 - produktsupport 48
- firewalls 3
- fjernkonfiguration 16
- Forbrug, skærbillede 12
- forbrugsoplysninger, AutoSend 25
- forbrugsvarer
 - forbrugsoplysning 12
 - funktionen AutoSend 25
 - statusside 11
- forsyninger. Se forbrugsvarer
- funktioner 2

G

- genbruge forbrugsvarer 48
- Generelt, skærbillede, Digital Sending 34
- gruppeprodukt håndtering 2

H

- harddiske, funktioner tilgængelige med 2
- hjælp
 - instant support 48
 - produktsupport 48
- hp instant support 48
- HP Integreret Webserver
 - definerede 1
 - funktioner 2
- HP Jetdirect-printerserver 46
- HP Web Jetadmin 2
- hukommelse, bekræfte installeret 9

I

- indstillinger for gateway, SMTP 35
- Indstillinger, fane 5, 15
- informationssider, e-mail 24
- informationsskærbilleder 7

- integreret Webserver
 - definerede 1
 - funktioner 2
- Internet Explorer, understøttede versioner 3
- IP-adresse
 - e-mail-konfiguration 18
 - finde 3, 13
- IT-administratorer
 - advarsler, opsætte 19
 - Digital Sending, indstillinger 34
 - logge af 4
 - logge på 3

J

- Jetadmin, HP Web 2
- Jetdirect-printerserver 46
- Jobannultering, knap 27

K

- kassette
 - forbrugsoplysning 12
 - status 11
- knapper, kontrolpanel 8
- konfiguration af indgående e-mail 18
- konfiguration af udgående mail 18
- Konfigurationsside, skærbillede 9
- Konfigurer enhed, menu 16
- Konfigurer enhed, skærbillede 16
- Konqueror, understøttede versioner 3
- kontrolpanel
 - få vist 14
 - knapper 8
 - menuer 16
- Kontrolpanel, skærbillede 14
- kundesupport
 - instant 48
 - produkt 48

L

- LDAP-servere 38
- Lightweight Directory Access Protocol-servere (LDAP) 38
- links 28, 47
- logge af 4
- logge på 3

M

- medieforbrug 12
- menuer
 - HP Integreret Webserver 5
 - kontrolpanel 16
- Microsoft Internet Explorer, understøttede versioner 3
- Min servicekontrakt, link 49
- Min serviceleverandør, link 49
- Mozilla, understøttede versioner 3

N

- navigere 5
- Netscape Navigator, understøttede versioner 3
- netværk
 - konfigurere 45
 - understøttede typer 3
 - Web Jetadmin 2
- Netværk, fane 5
- Netværk, skærbilleder 45

O

- ofte stillede spørgsmål 48
- onlinehjælp
 - instant support 48
 - produktsupport 48
- Opera, understøttede versioner 3
- Oplysninger om enhed, skærbillede 13, 30

P

- papir
 - forbrug 12
 - standardformat, indstille 17
- POP3-konfiguration 18
- postkassekonfiguration 18
- printerserver, HP Jetdirect 46
- produkter, defineret 1
- produktsupport 48

R

- Rediger andre links, skærbillede 28, 47

S

- Safari, understøttede versioner 3
- Send til e-mail, skærbillede 35
- serienummer 13
- server, HP Jetdirect 46
- servicekontraktlink 49
- serviceudbydere
 - advarsler, opsætte 19
 - links til 49
 - logge af 4
 - logge på som 3
- sidetæller 12
- Sikkerhed, skærbillede 27
- sikkerhedsindstillinger
 - generelt 27
- SMTP-gateway, indstillinger 35
- Sprog, skærbillede 31
- standardpapirformat, indstille 17
- status
 - advarsler 19
 - forbrugsvarer 11
 - netværk 45
 - sende informationssider via e-mail 24
- Status på forbrugsvarer, skærbillede 11
- support
 - instant 48
 - produkt 48
- systemkrav 3

T

- taster, kontrolpanel 8
- TCP/IP-baseret netværk 3
- teknisk support
 - instant 48
 - produkt 48
- telefonsupport 48
- test af papirgang 16
- test, papirgang 16
- tidsindstillinger 32
- tonerkassette
 - forbrugsoplysning 12
 - status 11
- tonerkassette. Se tonerkassette
- tælling, side 12

U

urindstillinger 32

V

vedhæftede filer, e-mail 36, 37

W

Web Jetadmin 2

webbrowsere

definerede 1

lukke efter logoff 4

understøttede 3

Webserver, integreret

definerede 1

funktioner 2

websteder, support

instant 48

produkt 48

Å

åbne HP Integreret Webserver 3



i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com